RovyVon®

Aurora A6 / A8

Informacja obsługi latarek z serii A6 i A8 (PL)

Producent:
Runfree Equipment Technology Co. Ltd.
702, Zongtai Future City, BaoYuan Rd., Xixiang Street, Baon District, Shenzhen, China
Strona: www.RovyVon.com
E-mail: info@RovyVon.com

Importer:
PMMT Sp. z o.o.
ul. Daleka 13
60-124 Poznań, Polska
Strona: www.pmmt.pl
E-mail: info@pmmt.pl

Made in China

*Schematy zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do zobrazowania funkcji, rzeczywisty produkt może się różnić.

Oświetlenie główne	Oświetlenie boczne
1. 6500K Cool white, 70 CRI 2. 5000K Neutral white, 90CRI	A6U/A8U: White+UV+White (Białe+UV+Białe)
	A6UR/A8UR: UV+Red+White (UV+Czerwone+Białe)
	A8Y: Amber+Red+Blue (Bursztynowe+Czerwone+Niebieskie)
*CRI: Color rendering index / Zakres oddawania barw	UV - długość fali: 365 nm Czerwone - długość fali: 365 nm Barwa diod światła białego: 4000 K Warm White

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał	A6: Poliwęglan (korpus), stop aluminium 7075 (obudowa diody)
	A8: Poliwęglan (korpus), stal nierdzewna (obudowa diody)
Wymiary	60,5 (Długość) x 15,6 (Średnica) mm
Waga	A6: 17 g A8: 17,6 g
Optyka	A6: Soczewka
	A8: Soczewka stożkowa (TIR)
Akumulator	Wbudowany, litowo-polimerowy, 330 mAh
Ładowanie	Port USB-C
	Parametry ładowania: 5V - 0,35 A
	Pełne naładowanie: 1 h
Wskaźnik poziomu naładowania	Niski poziom naładowania: Kolor czerwony Ładowanie: Kolor niebieski pulsujący Pełne naładowanie: Kolor zielony
Napięcie odcięcia	Niski poziom naładowania: 3,0 V Odcięcie: 2,8 V
Klasa szczelności	IPX6
Odporność na upadek	1.5m
W zestawie	Klips magnetyczny, baza magnetyczna, kółko do kluczy, zaślepka USB-C, instrukcja, wkładka identyfikacyjna produktu

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE

*Przed pierwszym użyciem należy odblokować latarkę klikając szybko 5 razy, bądź podpinając do ładowania

Blokowanie

1. Szybkie 5-krotne kliknięcie przycisku, aby zablokować wyłączoną latarkę. Dioda LED mignie 2 razy.

Odblokowywanie

2. Szybkie 5-krotne kliknięcie, aby odblokować wyłączoną latarkę. Dioda LED mignie 3 razy.

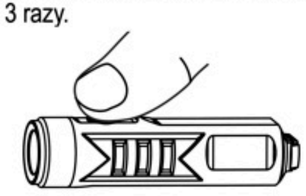

OPERACJE

A6U / A8U
(White+UV+White)
(Biały+UV+Biały)

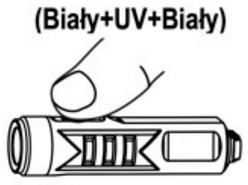

Uwaga: operacje wykonywane kiedy latarka jest odblokowana.

Oświetlenie główne

1. Chwilowe podświetlnie:
Kiedy latarka jest wyłączona, chwilowe wciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamia tryb wysoki, puszczenie przycisku wyłącza go.

2. Tryby pracy stałej:
Szybkie 3-krotne kliknięcie wyłączonej latarki, uruchamia ją w zapamiętanym trybie pracy*, następnie:
a) kolejne kliknięcia uruchamiają następne tryby pracy: Bardzo Niski-Niski-Średni-Wysoki,
b) kliknięcie i przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

*Tryb zapamiętany - ostatni tryb, w którym latarka pracowała przynajmniej 3 minuty i została w nim wyłączona.

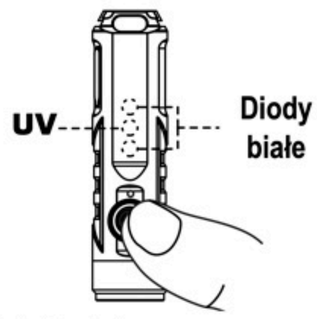

Oświetlenie boczne

1. Światło białe: 3-krotne szybkie kliknięcie uruchamia pracę w trybie niskim,
a) kolejne kliknięcia udostępniają po kolei następujące tryby pracy: niski-wysoki-migawka
2. Światło UV: 4-krotne szybkie kliknięcie uruchamia pracę, kliknięcie lub przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

A6UR / A8UR
(UV+Red+White)
(UV+Czerwony+Biały)

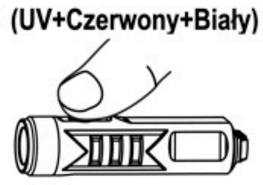

Uwaga: operacje wykonywane kiedy latarka jest odblokowana.

Oświetlenie główne

1. Chwilowe podświetlnie:
Kiedy latarka jest wyłączona, chwilowe wciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamia tryb wysoki, puszczenie przycisku wyłącza go.

2. Tryby pracy stałej:
Szybkie 3-krotne kliknięcie wyłączonej latarki, uruchamia ją w zapamiętanym trybie pracy*, następnie:
a) kolejne kliknięcia uruchamiają następne tryby pracy: Bardzo Niski-Niski-Średni-Wysoki,
b) kliknięcie i przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

*Tryb zapamiętany - ostatni tryb, w którym latarka pracowała przynajmniej 3 minuty i została w nim wyłączona.

Oświetlenie boczne

1. Światło UV i czerwone: 3-krotne szybkie kliknięcie uruchamia pracę w trybie UV,
a) kolejne kliknięcia udostępniają tryby pracy: UV-stały czerwony-czerwony ‚latarnia morska' -czerwony migawka
b) wyłączanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku 0,5 s
2. Światło białe: 4-krotne szybkie kliknięcie uruchamia pracę w trybie niskim,
a) kolejne kliknięcia udostępniają tryby pracy: niski-wysoki,
b) kliknięcie lub przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

A8Y
(Amber+Red+Blue)
(Bursztynowy+Czerwony+Niebieski)

Uwaga: operacje wykonywane kiedy latarka jest odblokowana.

Oświetlenie główne

1. Chwilowe podświetlnie:
Kiedy latarka jest wyłączona, chwilowe wciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamia tryb wysoki, puszczenie przycisku wyłącza go.

2. Tryby pracy stałej:
Szybkie 3-krotne kliknięcie wyłączonej latarki, uruchamia ją w zapamiętanym trybie pracy*, następnie:
a) kolejne kliknięcia uruchamiają następne tryby pracy: Bardzo Niski-Niski-Średni-Wysoki,
b) kliknięcie i przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

*Tryb zapamiętany - ostatni tryb, w którym latarka pracowała przynajmniej 3 minuty i została w nim wyłączona.

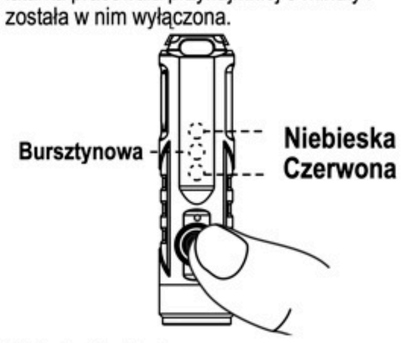

Oświetlenie boczne

1. Światło czerwone/niebieskie: 3-krotne szybkie kliknięcie uruchamia trybie migawki czerwono-niebieskiej,
a) kolejne kliknięcia udostępniają tryby: migawka czerwono-niebieska, czerwona migawka, światło czerwone w trybie ‚latarni morskiej'
b) wyłączanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku 0,5 s
2. Światło bursztynowe: 4-krotne szybkie kliknięcie uruchamia światło bursztynowe,
a) kolejne kliknięcia udostępniają tryby: światło bursztynowe w trybie ciągłym-bursztynowe w trybie ‚latarnia morska'-bursztynowy migawka,
b) kliknięcie lub przytrzymanie 0,5 s wyłącza latarkę.

Ver.02

6500 K COOL WHITE DIODA FRONTOWA

	Moon	low	Med	High
Moc w lumenach (lm)	0,5	25	200	650
Czas pracy (h)	72	8	1 min*+2 h	1 min*+1,5 h
Natężenie (kandela/cd)	/	160	700	2500
Zasięg (m)	/	22	63	110

*** Moc zostanie zredukowana do 80 lumenów po 1 minucie czasu pracy w trybie średnim lub wysokim.**

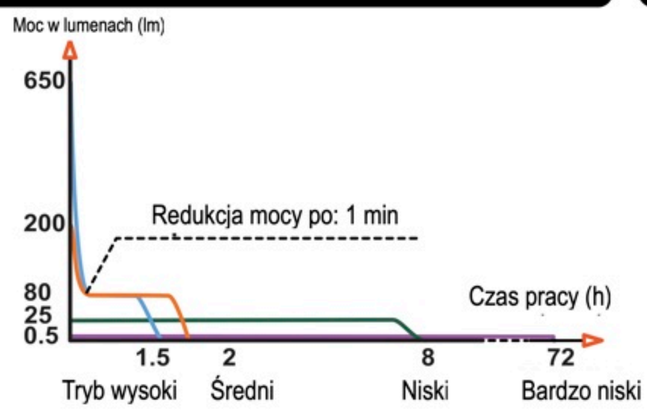

KLIPS DWUKIERUNKOWY

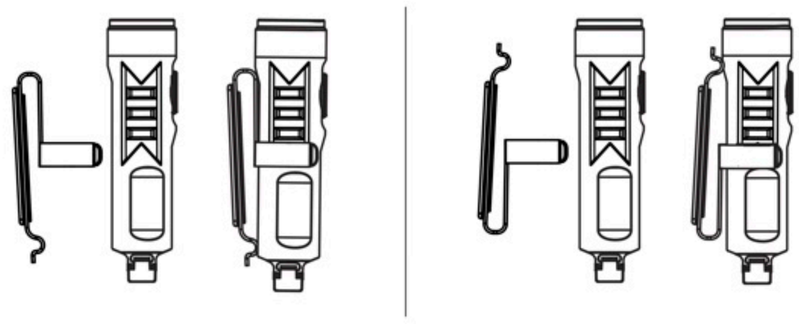

5000 K NEUTRAL WHITE, HIGH CRI DIODA FRONTOWA

	Moon	low	Med	High
Moc w lumenach (lm)	0,5	20	150	420
Czas pracy (h)	72	8	1 min*+2 h	1 min*+1,5 h
Natężenie (kandela/cd)	/	80	300	1200
Zasięg (m)	/	10	18	70

*** Moc zostanie zredukowana do 80 lumenów po 1 minucie czasu pracy w trybie średnim lub wysokim.**

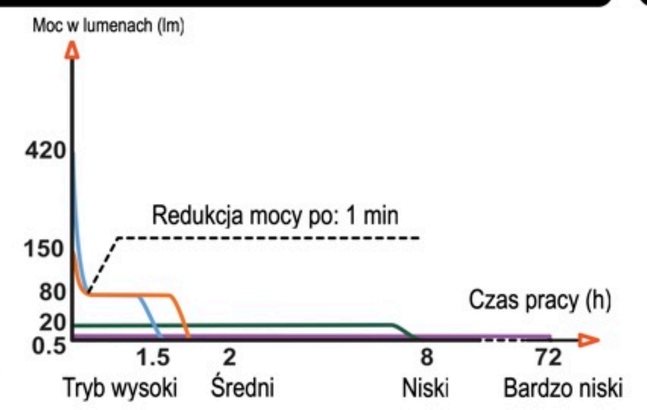

AKCESORIA MAGNETYCZNE

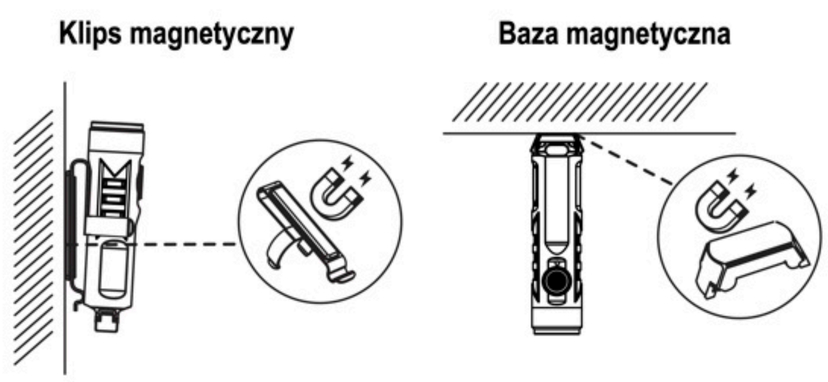

SPECYFIKACJA DIOD BOCZNYCH

A6U / A8U				
Tryb	Biały niski	Biały wysoki	Biały migawka	UV
Moc w lumenach (lm)	1	20	20	/
Czas pracy (h)	12	3	/	100 min.

A6UR / A8UR						
Tryb	Biały niski	Biały wysoki	Czerwony	Czerwony ‚latarnia morska'	Czerwony migawka	UV
Moc w lumenach (lm)	1	20	20	20	20	/
Czas pracy (h)	12	3	/	/	/	100 min.

A8Y						
Tryb	Bursztynowy	Burszt. ‚latarnia morska'	Burszt. migawka	Czerwony/niebieski	Czerwony ‚latarnia morska'	Czerwony migawka
Moc w lumenach (lm)	20	20	20	/	/	/
Czas pracy (h)	100 min.	/	/	/	/	/

Gwarancja	(1) Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu. (2) Uwaga! Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika oraz urządzenia rozmontowane lub modyfikowane bez wyraźnej zgody producenta nie podlegają gwarancji. (3) Reklamację zgłoś do cs@rovyvon.com lub do lokalnego sprzedawcy. Oczekuj instrukcji dalszego postępowania.
Uwagi	(1) W trakcie ładowania latarka może być używana tylko w trybie najniższym (Moonlight) i niskim. (2) Podłączenie do ładowania automatycznie odblokowuje latarkę. Po odłączeniu latarka pozostaje odblokowana. (3) Kiedy poziom naładowania akumulatora jest poniżej 2,8 V, latarka się nie włączy aż do momentu podłączenia do ładowania. (4) Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski: (a) dioda wskaźnika świecąca na czerwono będzie świecić w trybie ciągłym, kiedy latarka pozostaje włączon, (b) kiedy latarka jest wyłączona, kliknięcie przycisku spowoduje świecenie wskaźnika prze 5 sekund dla przypomnienia konieczności naładowania akumulatora.
Ostrzeżenia	(1) Nigdy nie kieruj strumienia świetlnego w swoje oczy lub w oczy innej osoby lub w oczy zwierząt, aby nie spowodować chwilowej ślepoty lub uszkodzenia wzroku. (2) Nie kieruj wzroku bezpośrednio w kierunku diod LED nawet jeżeli latarka jest wyłączona. Zawsze istnieje ryzyko przypadkowego uruchomienia strumienia świetlnego. (3) Nie zakrywaj diod latarki w trakcie jej działania, nie kładź latarki w sposób umożliwiający stykanie się z podłożem, czy jakąkolwiek powierzchnią, czy materiałem świecącymi diodami, aby uniknąć jej przegrzania i uszkodzenia komponentów latarki, bądź elementów z którymi się styka. (4) Przechowuj latarkę i jej komponenty poza zasięgiem dzieci.